

EGOline MONTAGEANLEITUNG

Gratulation zum Erwerb eines EGOline Badmöbel Produktes. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Montage der EGOline Badmöbel Komponenten und machen Sie sich vor der Montage mit dieser Anleitung vertraut!




Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks oder der LED-Beleuchtung des Waschtischunterschranks muss durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der nationalen Vorschriften für Elektroinstallationen z.B DIN-VDE-Vorschrift 0100 Teil 701, IEC 60364-7-701 oder HD 60364-7-701 erfolgen.

Funktionsweise der Aufhängungen

Bitte machen Sie sich vor der Montage der EGOline Möbel mit der Aufhängung vertraut um eine sichere und exakte Montage zu erreichen.

Ansicht der Aufhängung von vorne.

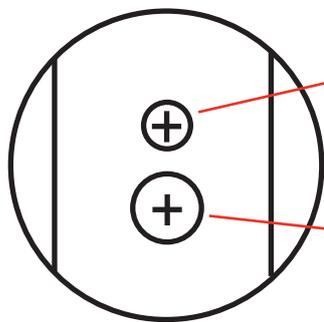


Höhenverstellschraube (1)

Fixierschraube (2)

Auflagezapfen (3)

Ansicht der Aufhängung von hinten.

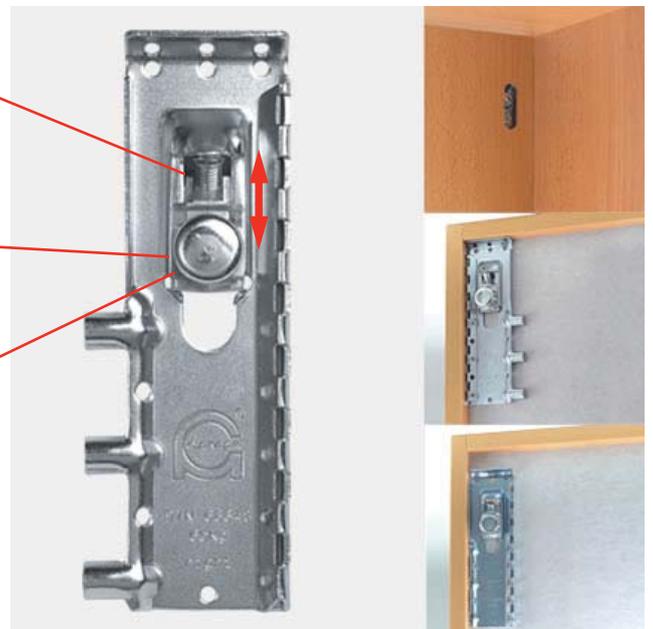

Vorbereitung der Aufhängung für die Montage


1. Fixierschraube(2) so weit einschrauben, dass der Auflagezapfen(3) auf der Rückseite vollständig nach Außen tritt um eine Auflage auf die Wandschiene zu ermöglichen.
2. Höhenverstellschraube(1) so einstellen, dass eine Verstellung nach Oben und Unten nach dem aufhängen des Möbel noch möglich ist.

Montage und Justierung

1. Möbel auf die Montageschienen aufhängen und prüfen ob die Auflagezapfen(3) vollständig auf beiden Seiten eingehängt sind.
2. Die Fixierschrauben etwas anziehen, sodass das Möbel etwas gegen die Wand gezogen wird (nicht vollständig anziehen!).
3. Jetzt die Höhenjustierung mithilfe einer Wasserwaage und der Höhenverstellschrauben(1) vornehmen, sodass das Möbel sowohl horizontal als auch vertikal vollständig in der Waage ist!
4. Erst nach vollständiger Justierung die Fixierschrauben so weit anziehen das das Möbel vollständig an die Wand gepresst wird.
5. Gegebenenfalls nochmals die Justierung prüfen und über die Höhenverstellschrauben(1) nachstellen. Dazu die Fixierschrauben etwas lockern da sonst keine Höhenjustierung möglich ist!



Scharnier der Türen - Anschlagsdämpfung und Justierung

Deaktivierung

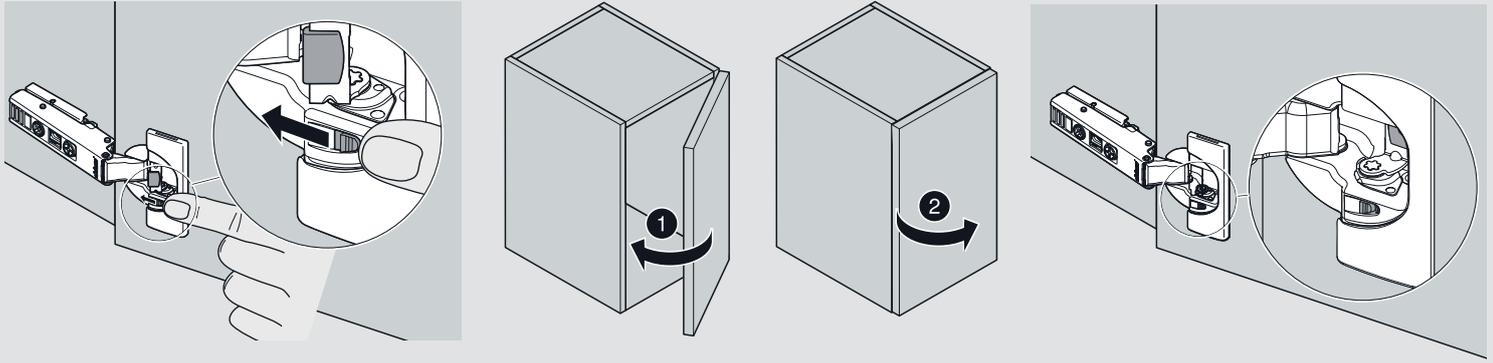


Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.

Aktivierung

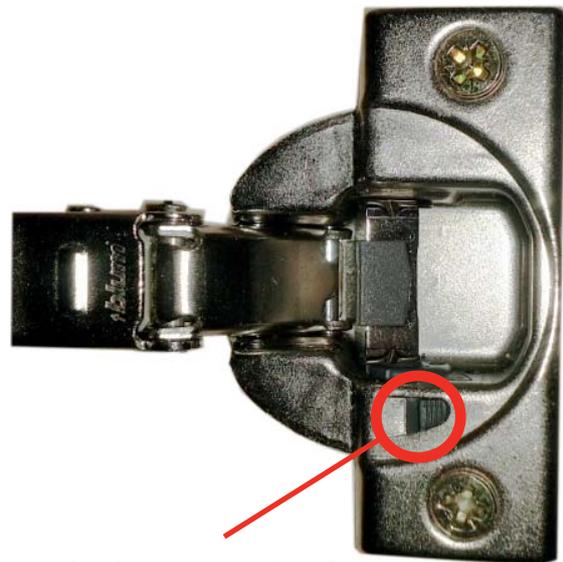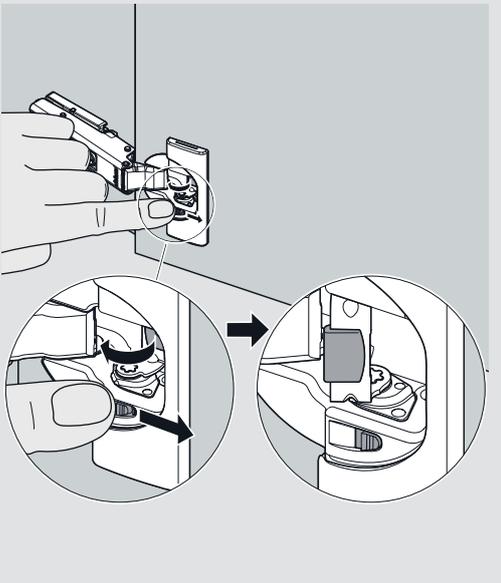


Schalter für Anschlagsdämpfung
des Scharniers


Verstellung der Türen

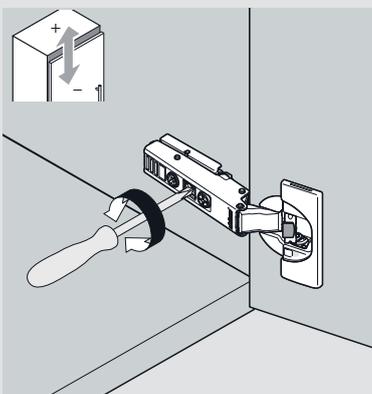

max +3mm

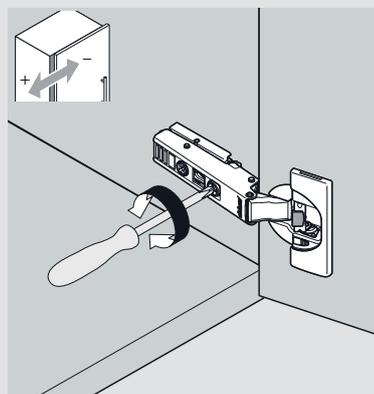

+2mm

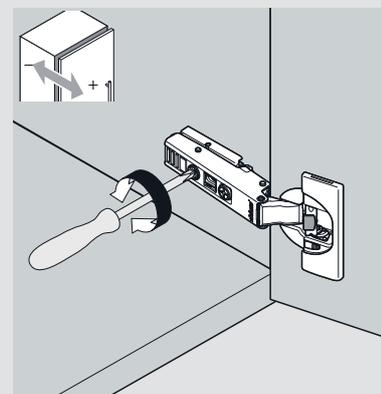


+3.0 / -2.0 mm


LADEN Kupplungstechnik



Zum Entriegeln der Lade drücken Sie die roten Griffe an beiden Seiten nach außen und heben Sie die Lade vorsichtig an.

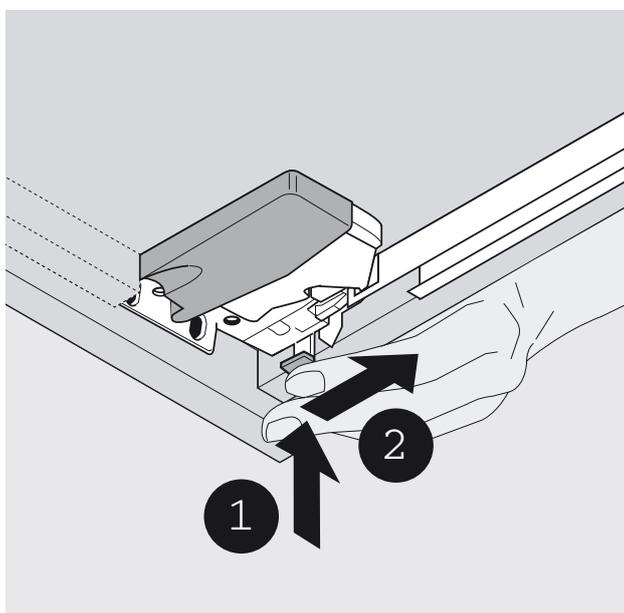


Für ein harmonisches Fugenbild nehmen Sie die werkzeuglose Höhenverstellung vor. Sie ermöglicht einen Höhenausgleich von bis zu 3mm

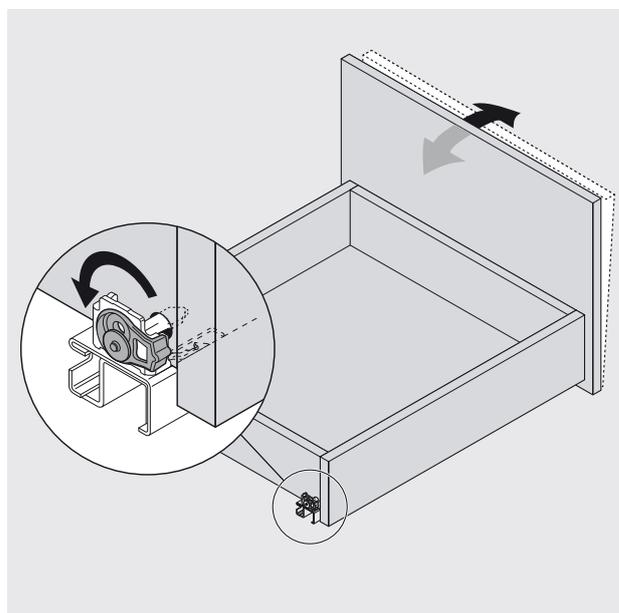

Mit der integrierten Fronten-Neigungsverstellung können Sie die Front parallel zur Korpusvorderkante ausrichten - und das schnell, bequem und werkzeuglos.

Allgemeine Montage des Waschtisches

1. Legen Sie den Waschtisch auf das Möbel und richten Sie diesen mithilfe einer Wasserwaage exakt ein. Durch Verstellen der Justierzapfen (1) können Sie die Auflage des Waschtisches einstellen. Achten Sie darauf, dass der Waschtisch statt aufliegt und nicht kippt.
2. Zur Fixierung des Waschtisches geben Sie auf die Justierschrauben und den hinteren Ausnehmungen etwas Silikon.

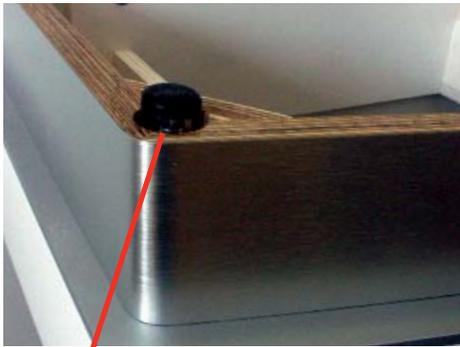


Justierzapfen

Montage EGOLine Waschtischunterschrank

1. Einzeichnen des vertikalen Mitten-Risses (entspricht Armatur und Ablaufposition des Waschtisches).
2. Einzeichnen der horizontalen Montage-Linie für Unterschrank.
3. Einzeichnen der äußeren Bohrlöcher der Montageschienen im jeweiligen Abstand vom Mittenriss.
4. Mithilfe der Wandschienen innere Bohrlöcher bestimmen.
5. Für LED: Die Stromzuleitung (230V) soll an der in der Anleitungsskizze vorgegebenen Position sein (Kabellänge ca. 50cm). Der Anschluß erfolgt direkt am LED-Spannungswandler.
6. Montage der Wandschienen an Wand.
7. Vorbereitung der Aufhängungen für Montage. Montagezapfen der Beschläge über die Flucht der Rückwand um ca. 0,5cm aufdrehen. (siehe Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!)
8. Aufhängen des Unterschranks (bitte beachten Sie hierfür die Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!).
9. Justierung des Unterschranks sodass dieser sowohl horizontal als auch vertikal in der Waage ist!
10. Fixierung des Unterschranks in seiner justierten Position mithilfe der Aufhängungsfixierung.
11. Zusätzliche Verschraubung des Unterschranks an den rückseitigen Bohrungen
12. Verschlusskappen an den Beschlagsöffnungen anbringen.
13. Da es bei einer nicht optimal flachen Montagewand (Verfliesung etc...) zu einem leichten Verzug des Möbels kommen kann, ist die Türe mittels der Türbeschläge nach Bedarf einzustellen.

Montage EGOLine Waschtischauflage für Wandmontage

1. Montieren Sie die beigelegten Edelstahl Winkel mit den dafür vorgesehenen Schrauben an der Waschtischauflage.
2. Messen Sie die Abstände der Bohrlöcher für die Waschtischauflagen ab und zeichnen Sie diese auf einem horizontalen Riss an der Wand an.
3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie entsprechende Dübel welche für die Belastung ausgelegt sind.
4. Die Endmontage erfolgt durch anschrauben des Möbels an der Wand.

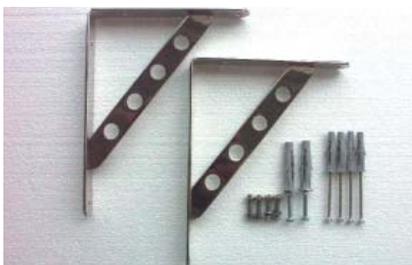

Montage EGOline Halbhochschrank/Hochschrank

Die Montage des Halbhochschrankes/Hochschrankes kann nur nach der Montage des Unterschrankes erfolgen (im Falle der Kombination mit Unterschrank!) Hierfür ist es notwendig, dass die an den Halbhochschrank / Hochschrank anschließende Seite des Unterschrankes vertikal absolut in der Waage ist!

1. Einzeichnen des vertikalen Mitten-Risses des Halbhochschrankes / Hochschrankes.
2. Einmessen der horizontalen Montage-Linie für Halbhochschrank / Hochschrank ab der Montagelinie des Waschtischunterschrankes. Bitte beachten Sie, dass sich die Montage-Linien in Kombination mit Hochschrank und Halbhochschrank unterscheiden! (siehe Montageskizzen)
3. Zentrierte Montage der Wandschiene mit Bohrlöchern auf der Montagelinie.
4. Montage der Wandschiene an der Wand.
5. Zur Montage Erleichterung, Türen von Hoch-/Halbhochschrank durch öffnen der Scharnierbeschläge ausbauen.
6. Hochschrank Zusammenbau: Oberteil und Unterteil mit der Rückseite auf die Verpackungsfolie am Boden auflegen und mittels der vier Schrauben verbinden. Auf Flucht der äußeren Wände und der Vorderkante achten.
7. Vorbereitung der Aufhängungen für Montage (siehe Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!)
8. Aufhängen des Halbhochschrankes / Hochschrankes.
9. Justierung des Halbhochschrankes / Hochschrankes.
10. Fixierung des Halbhochschrankes / Hochschrankes in seiner justierten Position mithilfe der Aufhängungsfixierung.
11. Montage der Haltezapfen der Fächer und einlegen der Fächer.
12. Verschlusskappen der Beschlagsöffnungen anbringen.

Montage EGOline Spiegelschrank

Vorbereitungen für den Anschluss des Spiegelschranks an die Elektrik müssen vor der Montage getroffen werden und den geltenden Normen und Sicherheitsbestimmungen entsprechen!

1. Ausgehend vom Mitten-Risses und der Montage-Linie des Unterschrankes die horizontale Montage-Linie des Spiegelschranks einzeichnen.
2. Einzeichnen der äußeren Bohrlöcher der Montageschienen im Abstand vom Mittenriss. Beachten Sie das sich die Bohrlöcher je nach Spiegelschrank Typ unterscheiden.
3. Mithilfe der Wandschienen innere Bohrlöcher bestimmen.
4. Montage der Wandschienen an Wand.
5. Vorbereitung der Aufhängungen für Montage (siehe Anleitung zur Bedienung der Aufhängung!)
6. Zwecks einfacherer Montage die Türe durch öffnen der Scharnierbeschläge aushängen.
7. Aufhängen des Spiegelschranks und Anschluss der Elektrik.
8. Justierung des Spiegelschranks.
9. Fixierung des Spiegelschranks in seiner justierten Position mithilfe der Aufhängungsfixierung.
10. Montage der Haltezapfen der Fächer und einlegen der Fächer.

Pflegehinweise für EGOLine Badmöbel

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen der EGOLine Möbel



Fronten mit Lackoberflächen

Fronten lassen sich mit den haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) problemlos reinigen. Die Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen und mit Zellstoff oder sauberen Tuch auftragen. Nachreiben mit klarem Wasser unter Verwendung von weichem Tuch; anschließend trockenreiben.

Achtung: Alle Nitro- oder Kunstharz- Verdünnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis und Acetonbasis) sind zur Reinigung der Oberfläche nicht geeignet!

Fronten aus Massivholz oder Echtholz-Furnier - Oberfläche lackiert.

Da Holz ein lebendiger Werkstoff ist, darf es nicht extrem feuchter oder trockener Luft ausgesetzt werden. Das verarbeitete Holz ist auf die übliche Luftfeuchtigkeit von 45 bis 70% abgestimmt.

Die Oberflächen der Holzfronten sind durch eine Oberflächenlackierung geschützt und sind dadurch unempfindlich gegen Wasser, Essig, Fett, Alkohol und sonstige haushaltsübliche Ansammlungen. Zur Pflege genügt es, die Holzfronten mit einem feuchten Ledertuch abzureiben (keine Reinigungsmittel verwenden) und mit Haushalts-Papiertüchern zu trocknen (nicht scheuern!). Ansammlungen werden vom Holz nicht aufgenommen und können daher leicht entfernt werden.

Achtung: Salmiakhaltiger Reiniger sowie Nitro- und Kunstharz-Verdünnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis und Acetonbasis) sind zur Reinigung von Holzoberflächen nicht geeignet!

Für Rückfragen zur Montage oder unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

**ALPHA BAD GmbH
Franz-Friedau-Strasse 13
2483 Weigelsdorf
Österreich**

**Tel: +43 2254 78 989
Fax: +43 2254 78 998
Email: office@alphabad.at
Web: <http://www.alphabad.at>**