




# - Wandwinkel Montageanleitung

Produktspezifikation: Breite der Schiene 60cm ; Höhenverstellbereich +-5mm

## Wichtiger Hinweis vor der Montage!

- Das Moosgummiband am Wandwinkel verhindert ein Knarren der Wanne und ist eine sichere elastische Auflage.

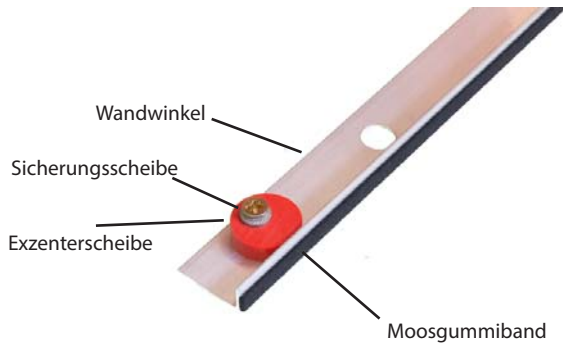

1. Markieren Sie die Wannenunderkante mittels Wandriss an der Wand.


2. Halten Sie den Wandwinkel mit der Oberseite an den Wandriss an und markieren Sie die Bohrlöcher an den gewünschten Positionen mittig.

3. Bohren Sie die Löcher für 8mm Dübel in die Wand.


4. Klemmen Sie den Wandwinkel mittels den Schrauben mit aufgesetzten Exzenter- und Sicherungsscheiben so an die Wand das Sie die Exzentrisscheiben noch leicht drehen können.

5. Richten Sie die Höhe des Wandwinkels durch drehen der Exzentrisscheiben auf den Wandriss aus. (Verstellbereich +-5mm in der Höhe). Drücken Sie den Winkel dabei nach unten damit dieser auf den Exzentrisscheiben aufliegt.

6. Ziehen Sie die Schrauben mittels Schraubenzieher fest und achten Sie darauf das sich die Exzentrisscheiben nicht verdrehen.

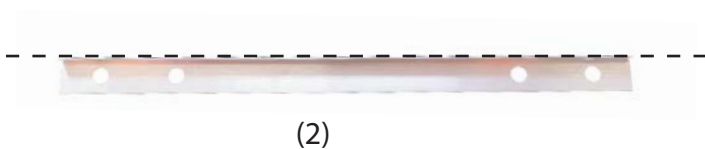

(4), (5)

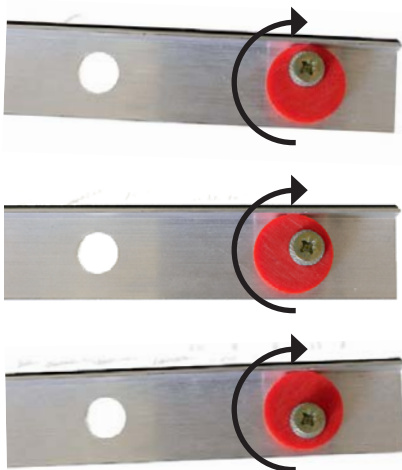

(6)




**FERITG! Viel Spass mit BIGFOOT!**



- **Wandwinkel**

# Montageanleitung

Produktspezifikation: Breite der Schiene 60cm ; Höhenverstellbereich +-5mm

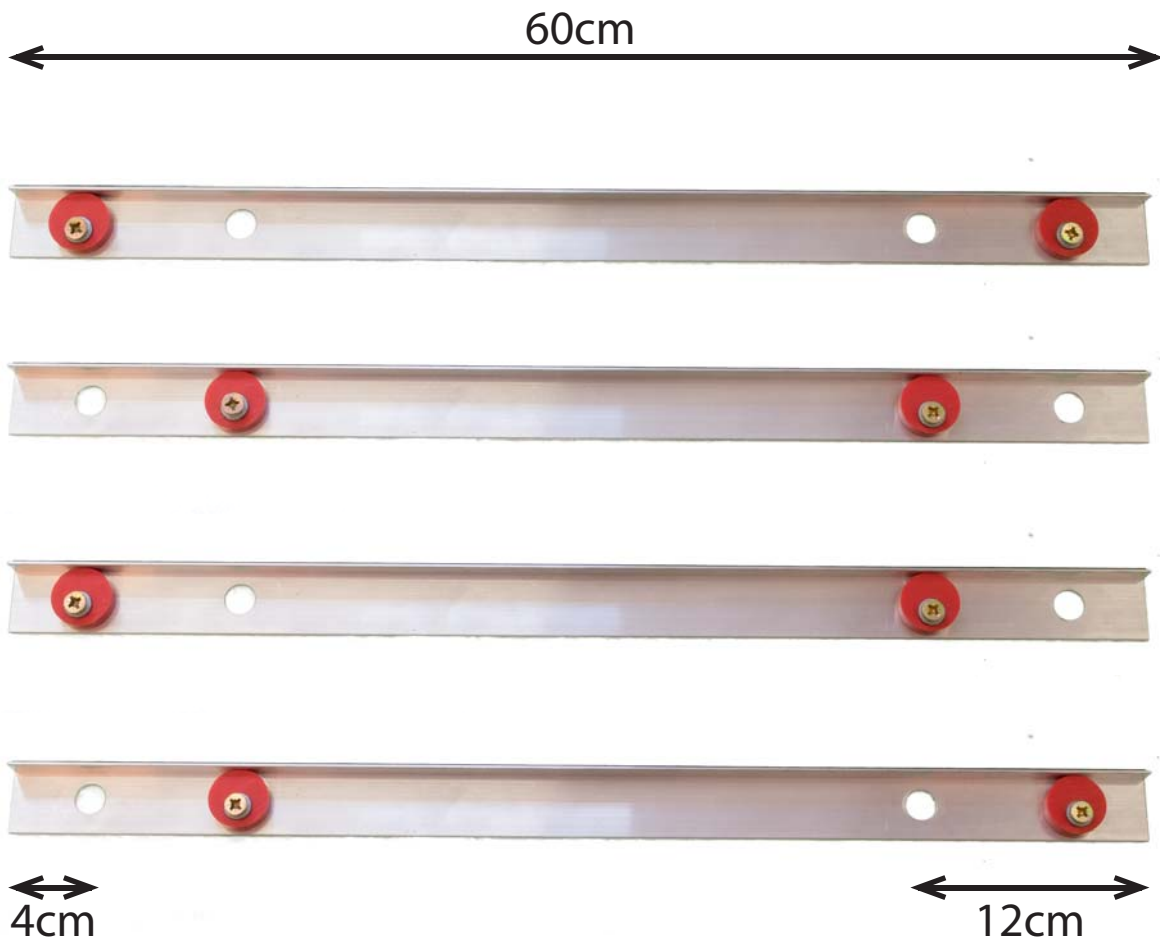

Inhalt:

4 Stück Wandwinkel

8 Stück Exzentrerscheiben

8 Stück Schrauben

8 Stück Sicherungsscheiben

8 Stück Dübel 8mm